


挿入型電磁流量計シングルマグ モデル282L 変換器

【設置に必要なスペースについて】

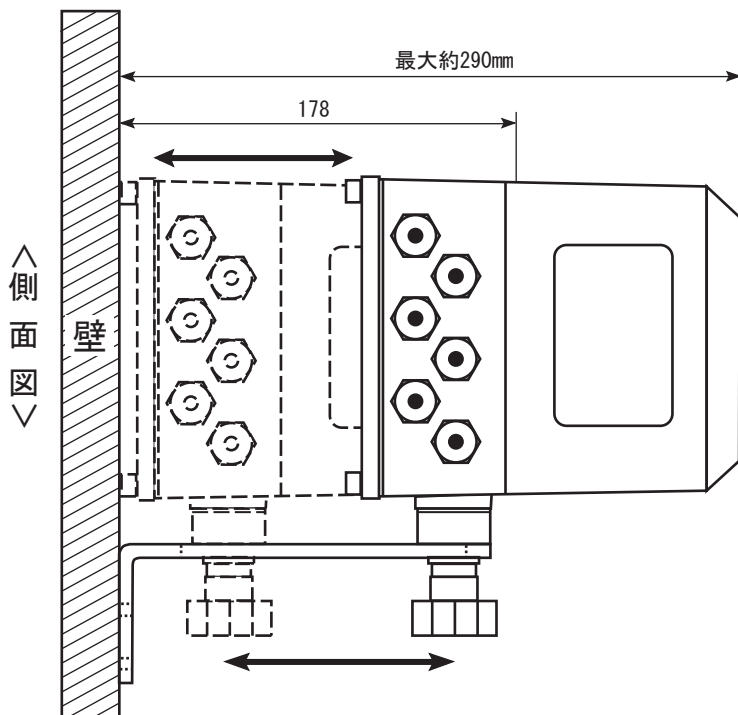


NOTE

変換器へは本体側面のコンジットから通線しますが、結線は本体の裏ボタンを外して行います。

作業時には、変換器を前方に引き出して回転させるため、図のように周囲のスペースを確保する必要があります。

また、結線したまま本体を回転できるように各配線は余裕をもった長さにしてください。

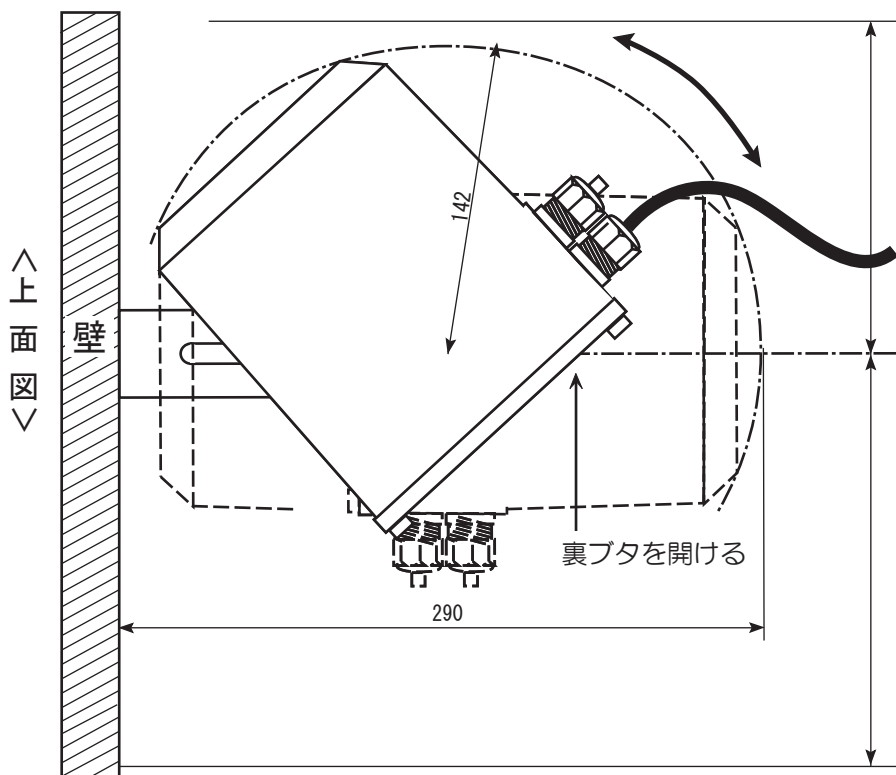

※寸法は公称寸法です。